



HEROS-titan

Helmeinstellung
Helmet adjustment

 rosenbauer

Download Info pour l'utilisateur:

FR

HEROS-titan – Réglage du casque



[https://www.rosenbauer.com/
fileadmin/sharepoint/products/
equipment/helmets/docs/
Kurzanleitung_HEROS-titan_
Einstellung_FR.pdf](https://www.rosenbauer.com/fileadmin/sharepoint/products/equipment/helmets/docs/Kurzanleitung_HEROS-titan_Einstellung_FR.pdf)

So einfach ist die Einstellung Ihres HEROS-titan. In 5 Handgriffen zum perfekten Sitz.



Adjustment of your HEROS-titan is extremely simple. A perfect fit in just 5 steps.



1

Einstellen der Tragehöhe


Adjustment of the wearing height

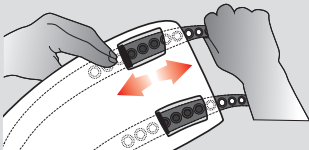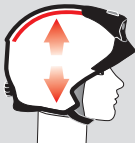

2

Kopfband in 3 Weiten


Head circumference adjustment

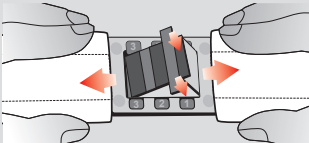

3

Position der Kinnriemenpolsterung


Position of the chin strap padding

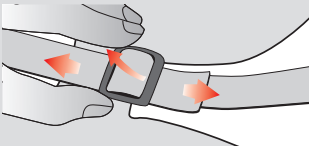

4

Drehknopf*External rotary knob*

5

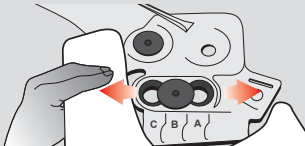Optimierter Schwerpunkt*Adjustment of the helmet center of gravity*

Anpassungsset

(Optional: nicht im Lieferumfang enthalten. Art.-Nr.: 1573601)


Adjustment set

(Optional: not included in scope of delivery. Art.-No.: 1573601)



Achse lang

Axle long



Abstandshalter (links+rechts)

Spacers (left+right)




Zusatzpolsterung Kopfband



Additional Paddings

Anwendungszweck | Purpose

a

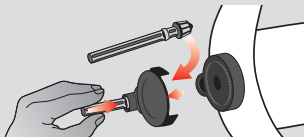

b

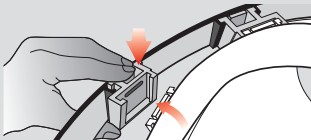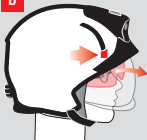

a b

Kleine Köpfe | Small heads

 Zusatzpolsterung | Additional padding

b

Brillenträger | Spectacle wearers

Abstandhalter für erhöhten Abstand Gesicht zu Augenschutzvisier
Spacers for increased distance eye protector to face

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794 -77
office@rosenbauer.com
www.rosenbauer.com

Text and illustrations are not binding. The illustrations may show optional extras only available at extra charge. Rosenbauer retains the right to alter specifications and dimensions given here in without prior notice.
Helmeinstellung_HEROS-titan_DE_EN_2020_01_157428